



Esta guía de operación describe las funciones básicas de su unidad de vivienda Serie GT

Para obtener instrucciones completas, descargue el manual desde el sitio del fabricante:

www.aiphone.com

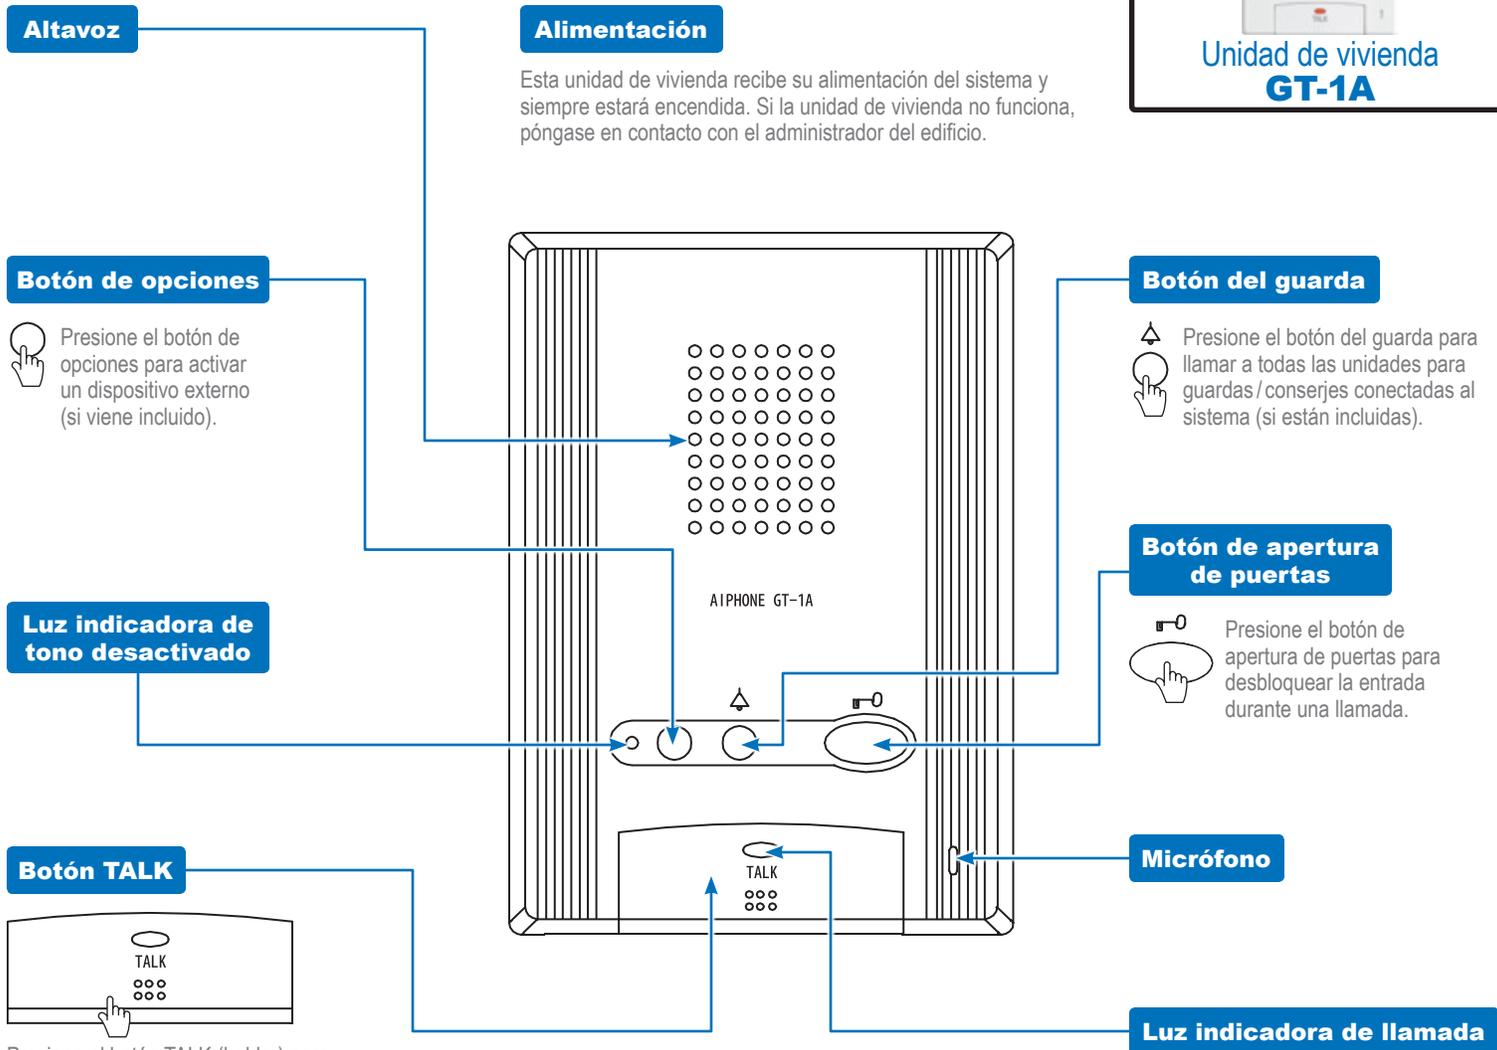

Presione el botón TALK (hablar) para contestar una llamada entrante. Una vez contestada, la conversación continúa con manos libres. Para terminar la conversación PTT, presione el botón TALK (hablar) una vez más (esto no apagará la unidad). Para usar el modo PTT (pulsar para hablar), presione el botón TALK (hablar) hasta escuchar un pitido. A partir de este momento, para sostener una conversación se debe presionar el botón TALK (hablar) al hablar y soltarlo mientras escucha. Para terminar la conversación PTT, presione el botón TALK (hablar) una vez (sin mantenerlo presionado, esto no apagará la unidad). Sea que la llamada se haga por PTT o a manos libres, la luz indicadora de llamada se encenderá mientras usted hable y se apagará mientras hable su visitante.

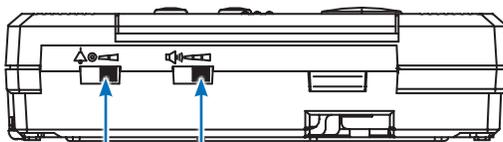

Control de volumen del timbre



Use el control de palanca para ajustar el volumen del timbre (apagado, medio o alto). La luz indicadora de tono desactivado parpadeará lentamente si el timbre se ha desactivado.

Control de volumen



Use el control de palanca para ajustar el volumen de la comunicación (bajo, medio o alto).