





P516-283

F60, F60F, F62, F93

F-Series Handleset



Installation Instructions

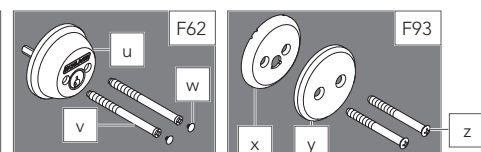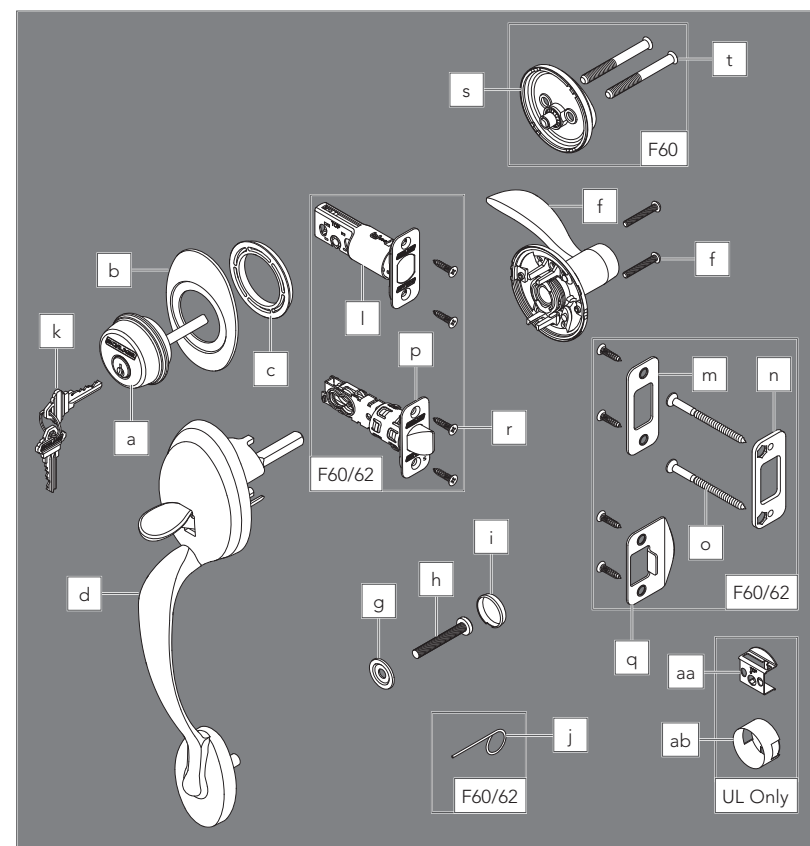


- a. Cylinder
 - b. Cylinder trim
 - c. Adapter ring
 - d. Handle
 - e. Knob/lever
 - f. Knob/lever screws
 - g. Washer
 - h. Handle bolt
 - i. Handle bolt cover
 - j. Pin wrench *
 - * Do not discard!
- F60 ONLY**
 - s. Thumbturn
 - t. Thumbturn screws
- F62 ONLY**
 - u. Interior cylinder
 - v. Interior cylinder screws
 - w. Screw covers
- F93 ONLY**
 - x. Dummy plate
 - y. Dummy trim
 - z. Dummy screws
- UL ONLY**
 - aa. Bolt cup
 - ab. Latch cup

- F60/62 ONLY**
- k. Keys (2)
- l. Bolt
- m. Bolt strike
- n. Reinforcement strike
- o. Reinforcement screws
- p. Latch
- q. Latch strike
- r. Latch/Bolt/Strike screws (8)

- F60/62**
- UL Only**

1 Check door dimensions.

1a If dimensions do not match, you may need to modify your door. Call Customer Service at 1-888-805-9837 for assistance.
Ⓜ F93 does not require edge bores.

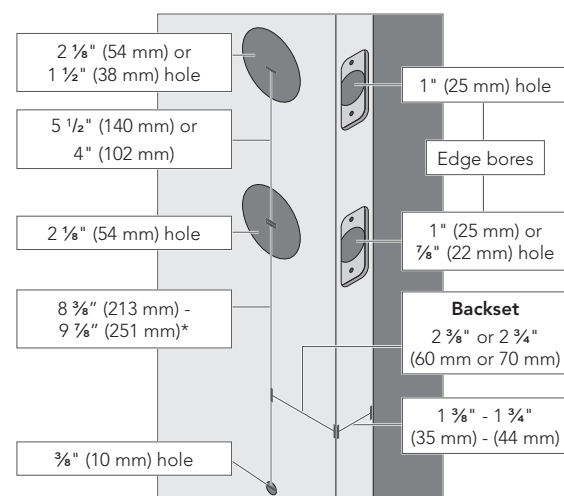


* Measure 9" (229 mm) when drilling new hole.


1b Check bolt length. Measure the backset as shown.

If the measurement is 2 3/4", no adjustment is necessary. If the measurement is 2 1/4", see **Adjust deadbolt.**

1c If bottom latch hole is 7/8" (22 mm), remove latch sleeve.

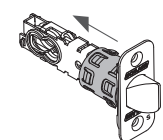


2 UL ONLY: Install UL cups.

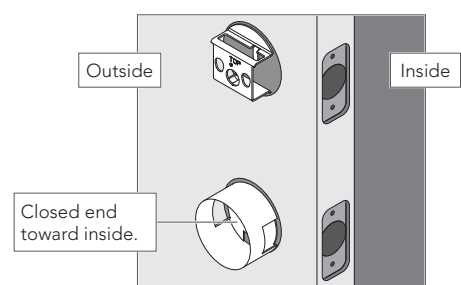


3 F60/62 ONLY: Install the latch and bolt.


3a Choose the faceplate.

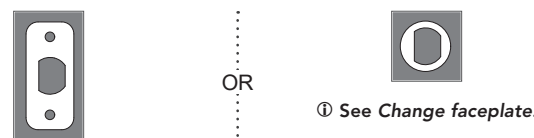

3b Secure with screws.

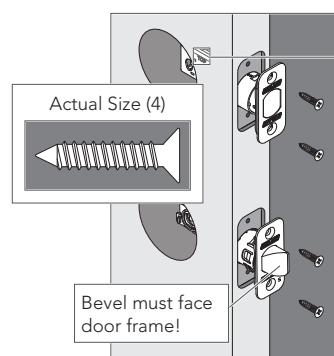


3b Use wood block and hammer.

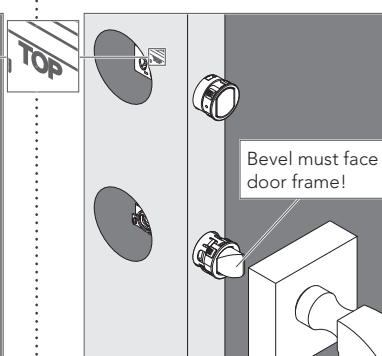


4 Install the cylinder into the top hole.


Left Hand Door
DO NOT use key!

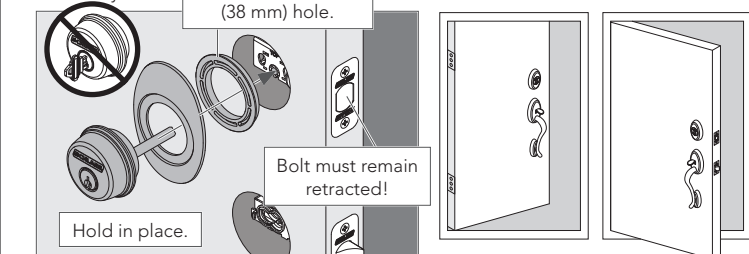

Right Hand Door

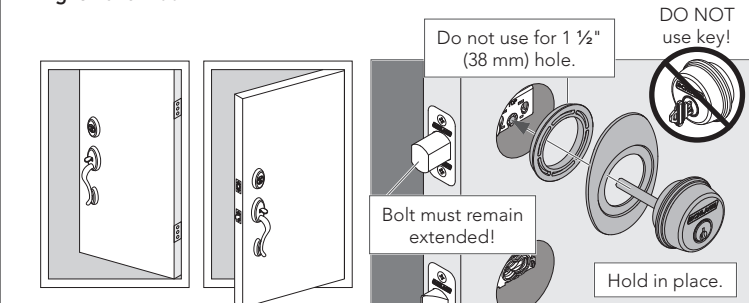


6 Install the handle into the bottom hole.

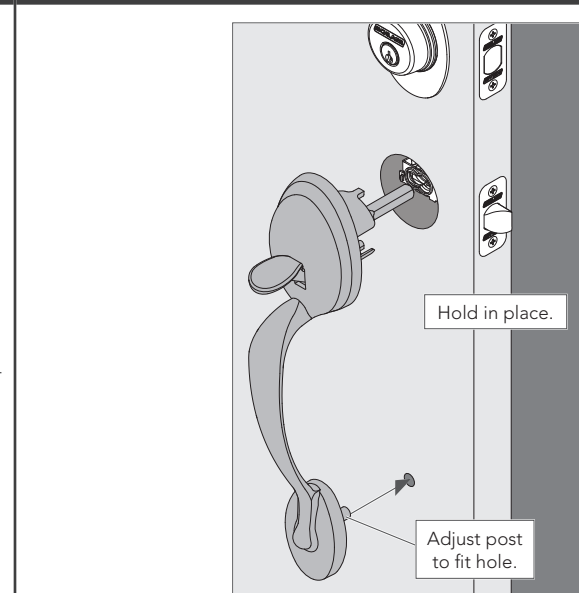


7 Install the interior knob/lever.

7a Place against door and hold in place.

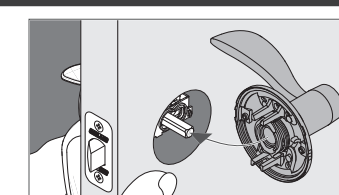


9 Install the strikes onto the door frame (F60/62 only).

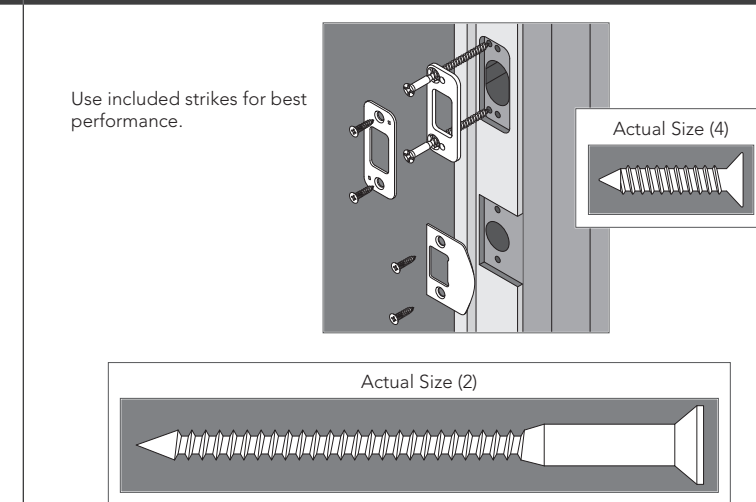


If desired, switch lever.

1. Remove lever.
2. Install correct lever.

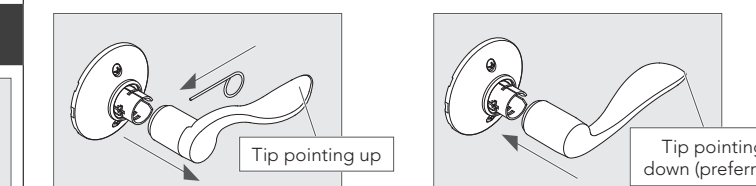


5 Install the thumbturn (F60).

1a Align slot in thumbturn with tailpiece.

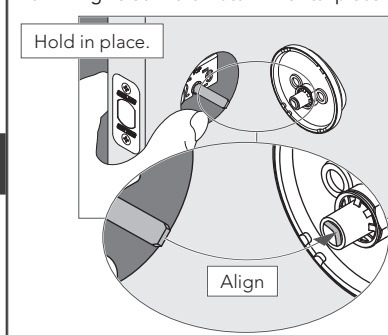


5 Install the blank plate (F93).

1a Align tailpieces.

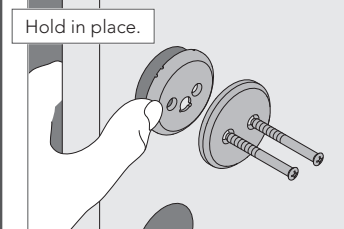


5 Install the inside cylinder (F62).


1a Align tailpieces.

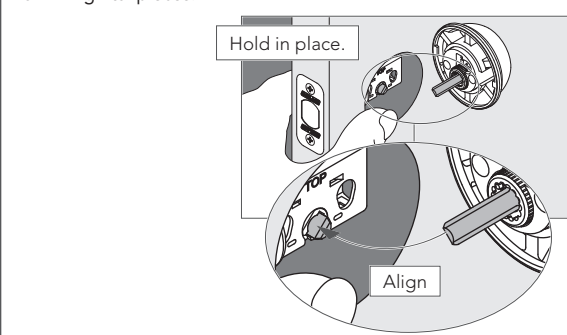


1b Secure with screws.

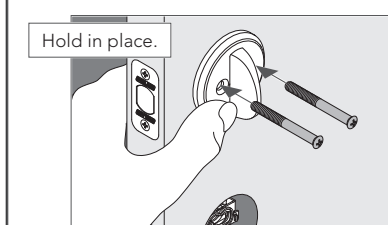


Actual Size (2)

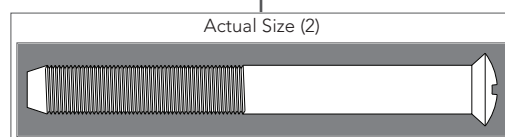

1b Secure with screws.

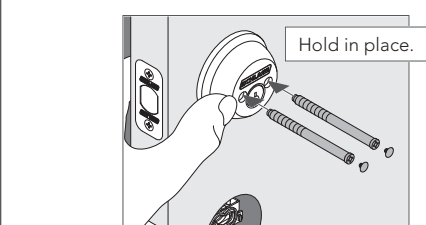


Actual Size (2)

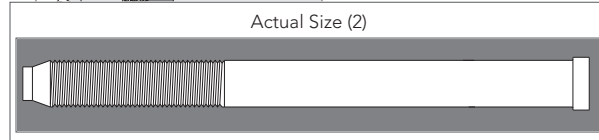


7 Install the interior knob/lever.


7a Place against door and hold in place.

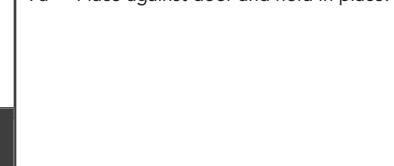


7b Secure with two (2) screws.

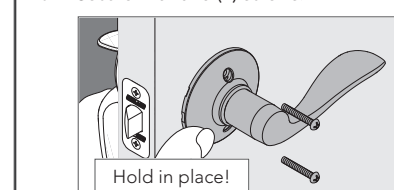


Actual Size (2)

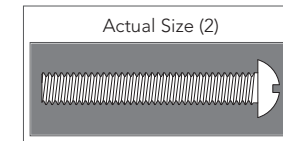

8 Install the lower bolt.

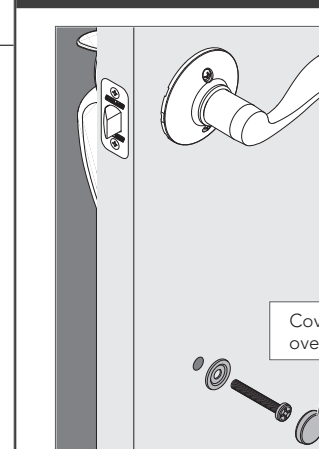


Actual Size

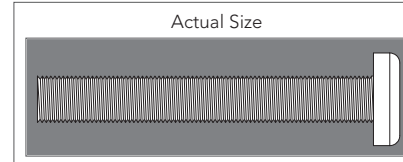


Change faceplate.

1. Remove faceplate.
2. Remove backplate.
3. Install drive-in faceplate.

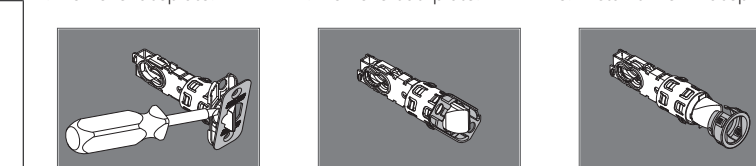

Adjust deadbolt.



For 2 3/4" thick door, rotate and pull latch/bolt out to long setting.

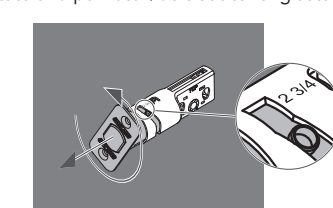

Customer Service

1-888-805-9837

www.schlage.com

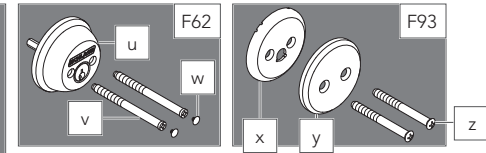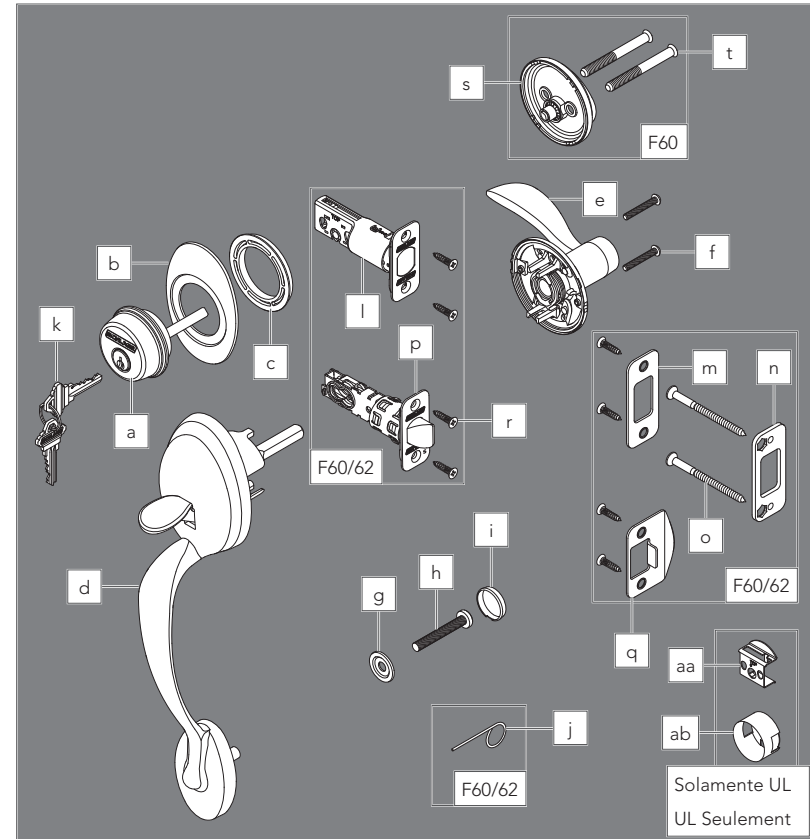

- a. Cilindro / Cylindre
- b. Moldura del cilindro / Garniture de cylindre
- c. Anillo adaptador / Anneau adaptateur
- d. Manija / Poignée
- e. Perilla/Manija / Bouton/Levier
- f. Tornillos de perilla/palanca / Vis du bouton ou levier
- g. Arandela / Rondelle
- h. Perno de la manija / Boulon de poignée
- i. Cubierta del perno de la manija / Capuchon du boulon de poignée
- j. Llave para clavija * / Clé à ergot *
- * ¡No lo deseche! / Ne pas jeter!
- k. Llaves / Clés
- l. Perno / Verrou
- m. Perno de contra chapa / Pêne gâche
- n. Placa hembra del refuerzo / Gâche de refort
- o. Tornillos de refuerzo / Vis de renfort
- p. Pestillo / Loquet
- q. Pestillo de contra chapa / Loquet Gâche
- r. Pestillo/perno/tornillos de contra chapá (8) / Loquet/Pêne/Gâche Vis (8)
- s. Pestillo giratorio / Barrette tournante
- t. Tornillos de apriete / Barrettes tournantes
- u. Cilindro interior / Cylindre interne
- v. Tornillos del cilindro interior / Vis du cylindre interne
- w. Cubiertas del tornillo / Caches-vis
- x. Placa simulada / Faux palâtre
- y. Moldura falsa / Garniture décorative
- z. Tornillos simulados / Fausses vis
- aa. Copa Perno / Cuvette Verrou
- ab. Taza de cierre / Dispositif antifeu du loquet

Solamente F60/62 F60/62 Seulement

Solamente F62 F62 Seulement


Solamente F93 F93 Seulement

Solamente UL UL Seulement

1 Vérifiez les dimensions de la porte.

Verifique las dimensiones de la puerta.

1a Si las dimensiones no concuerdan, es posible que tenga que modificar su puerta. En caso de necesitar asistencia, póngase en contacto con Servicio al Cliente al 1-888-805-9837. Si les dimensions ne correspondent pas, vous devrez peut-être modifier votre porte. Veuillez appeler le service à la clientèle à 1-888-805-9837 pour obtenir de l'aide.

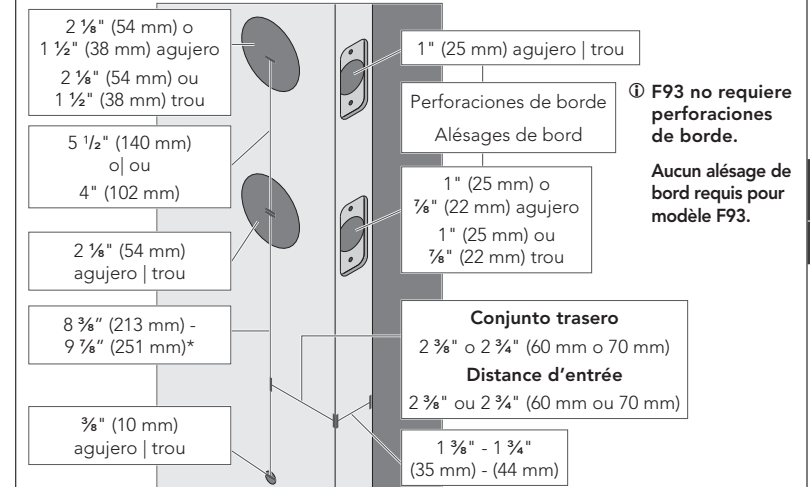


* Mida 9 pulg. (229 mm) cuando taladre un nuevo orificio. / Mesurez 9 po (229 mm) lorsque vous percez un nouveau trou.

1b Compruebe la longitud del perno. Vérifier la longueur du verrou.


Mida el segmento anterior tal como se muestra. Si la medida es de 2 3/4" (60 mm), no es necesario ningún ajuste. Si la medida es de 2 3/4" (69 mm), consulte la sección "Ajustar pestillo y perno". / Mesurez la distance d'entrée, comme montré. Si la mesure est 60 mm (2 3/4 po), aucun ajustement n'est nécessaire. Si la mesure est 70 mm (2 3/4 po), consulter la section Ajuster le loquet.

1c Si el orificio del pestillo inferior es de 1/4 pulg. (22 mm), retire la manga del pestillo. Si le trou du loquet inférieur est de 1/4 po (22 mm), retirez le manchon du loquet.

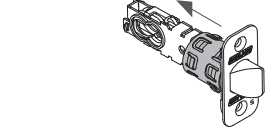


2 UL SOLAMENTE: Instale las tazas de UL.

UL SEULEMENT : Installez les dispositifs antifeux UL.

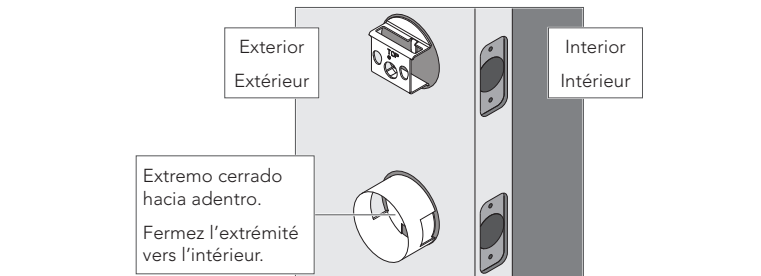


3 F60/62 Solamente: Instalar el perno y el pestillo. F60/62 Seulement: Installez le pêne et le verrou.

3a Elegir placa frontal. / Choisir la plaque avant.

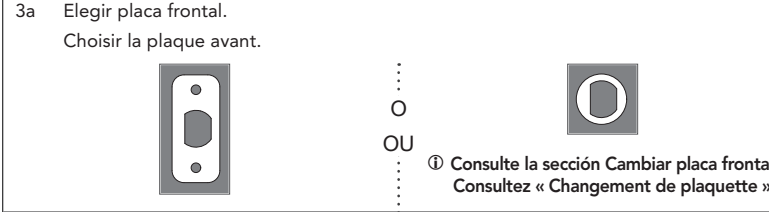


3b Sujete con los tornillos. / Fixez-le à l'aide des vis.

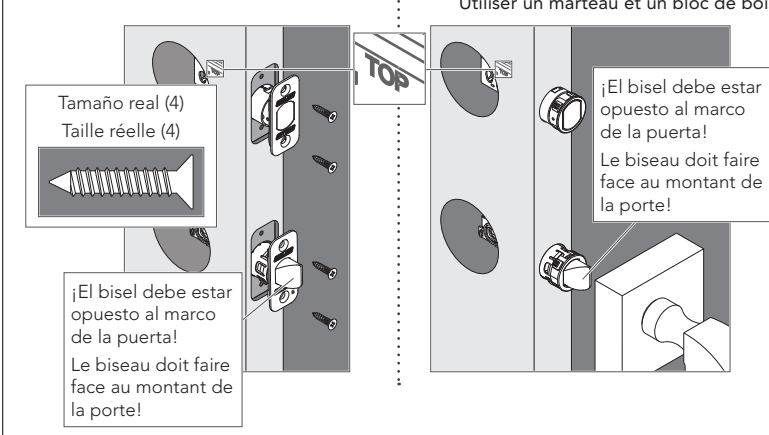


5 Instalar el cerrojo de mano (F60). / Installez le tourniquet (F60).

5a Alinee la manivela con la parte posterior. / Aligner la barrette tournante avec la pièce de raccordement.

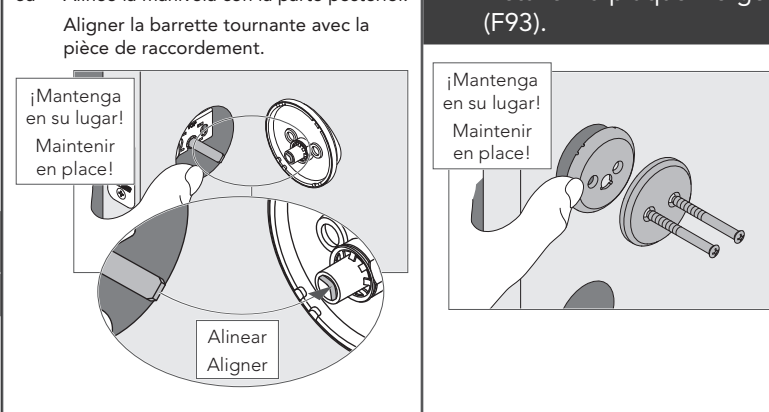


5b Sujete con los tornillos. / Fixez-le à l'aide des vis.

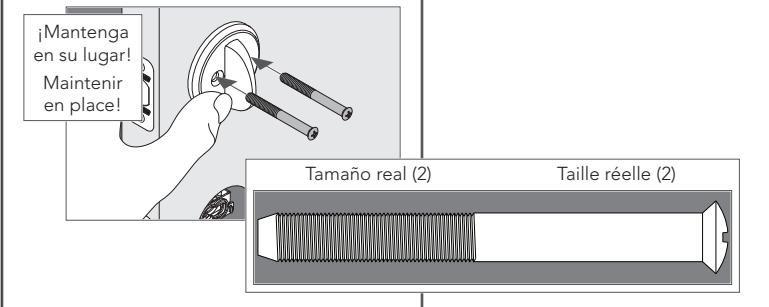


4 Instale el cilindro en el orificio superior. / Installez le cylindre dans le trou supérieur.

Puerta de apertura hacia la izquierda / Porte à gauche

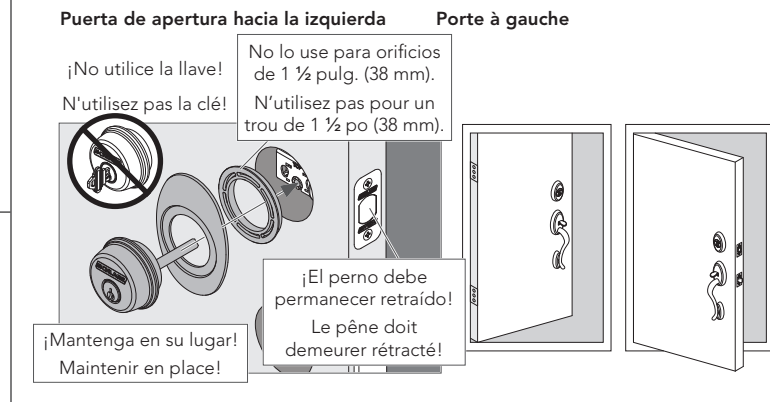


Puerta de apertura hacia la derecha / Porte à droite

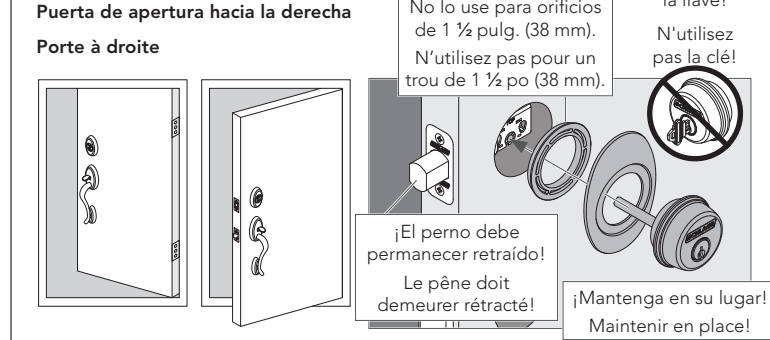


5 Instale el cilindro interior (F62). / Installez le cylindre interne (F62).

5a Alinee las piezas traseras. / Alignez les queues de pêne.

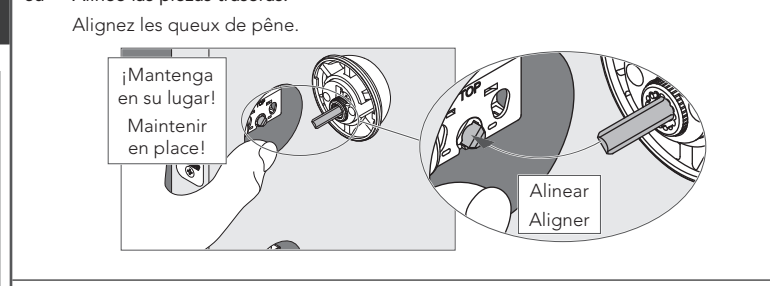


5b Sujete con los tornillos. / Fixez-le à l'aide des vis.

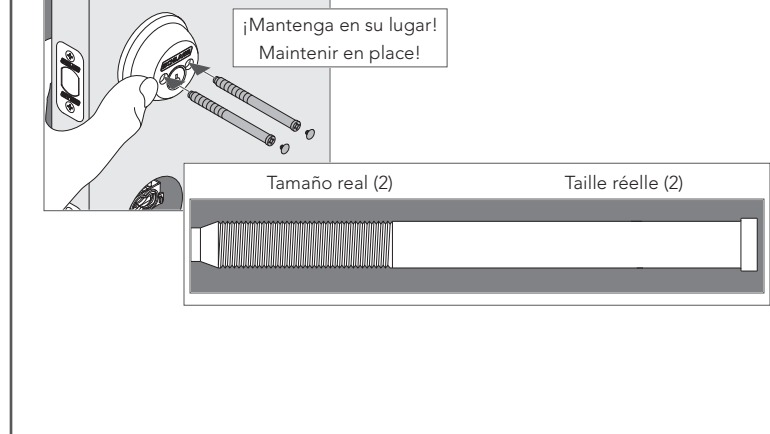

6 Instale la manija en el orificio inferior. / Installez la poignée dans le trou inférieur.

¡Mantenga en su lugar! / Maintenir en place!

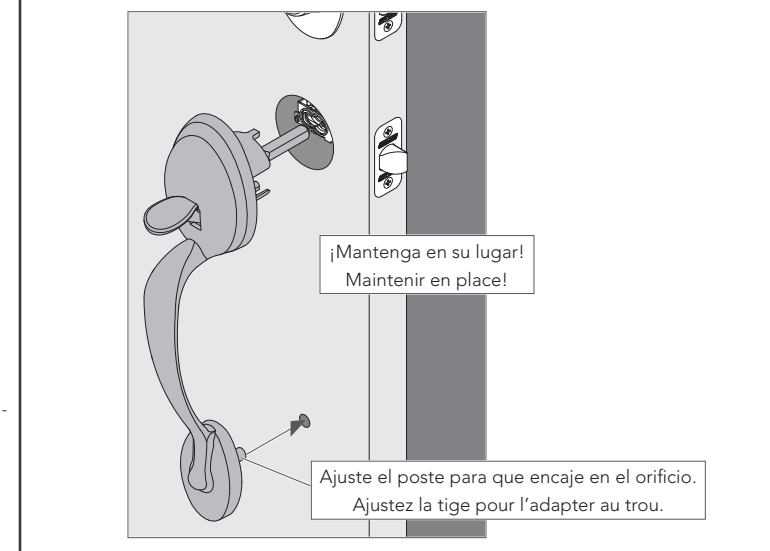


7 Instale la perilla/manija interior. / Installez la poignée ou le levier intérieur.

7a Empuje contra la puerta y sosténgalo en su lugar. / Poussez contre la porte et maintenez en place.




7b Sujete con los tornillos. / Fixez-le à l'aide des vis.

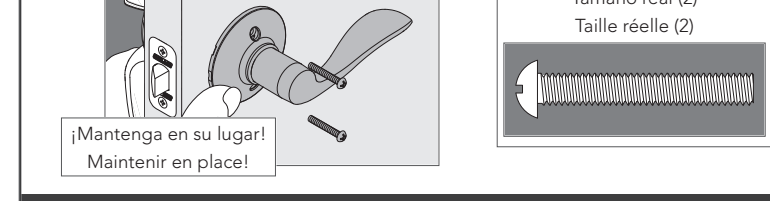


8 Instale el perno inferior. / Installez le boulon inférieur.

La tapa se cierra a presión sobre la arandela. / Mettez les bouterolles sur la rondelle.

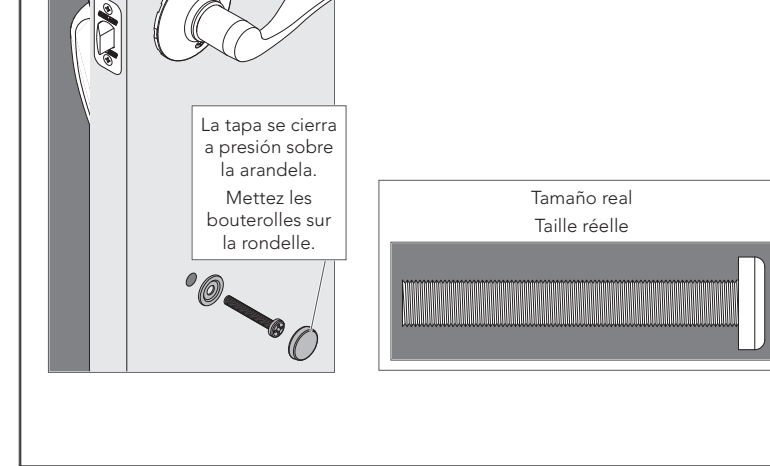


9 Instalar las contra chapas en el marco (F60/62 Solamente). / Installez les gâches dans le cadre. (F60/62 Seulement)

Use los dispositivos eléctricos de seguridad para puertas incluidos para obtener el mejor rendimiento. / Utilisez les gâches fournies pour obtenir une meilleure performance.

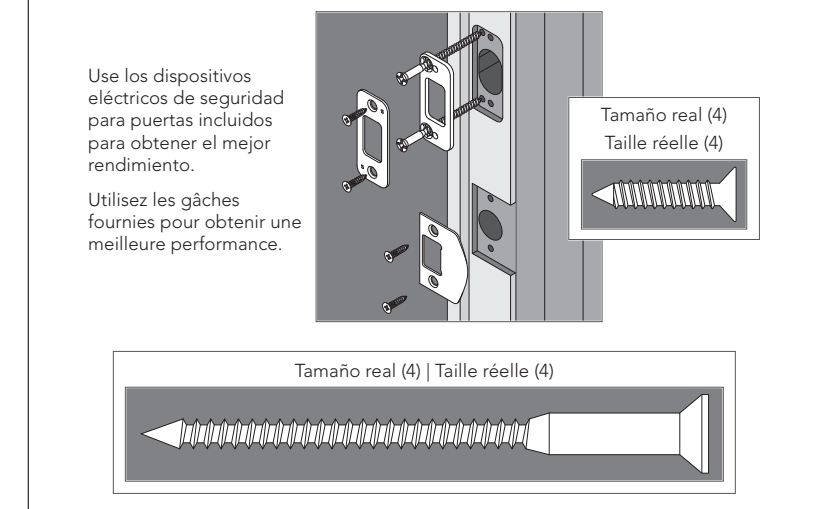


Si lo desea, cambie la palanca. / Permutez les leviers, si désiré.

1. Retire la palanca. / Retirez le levier.

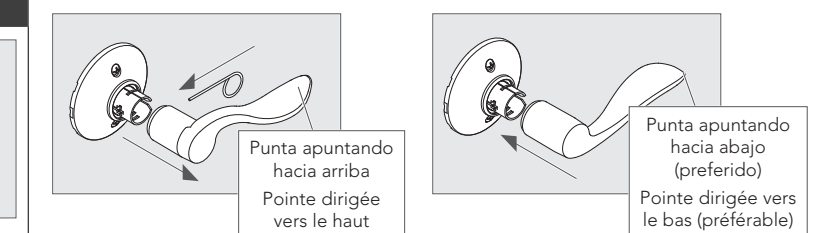

Cambio de placa delantera. / Changer le têtier.

1. Retire la placa frontal. / 2. Retire la placa posterior. / 3. Instale la placa delantera de inserción.

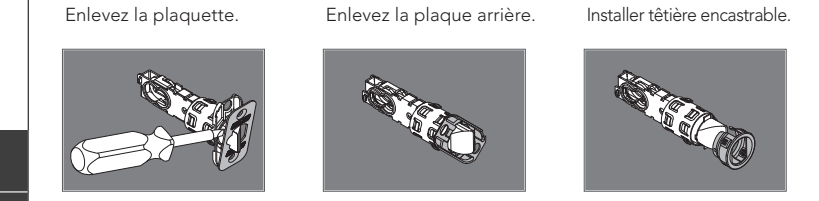

Ajuste el cerrojo. / Régler le pêne dormant.

Para una puerta de 2 1/4 in (70 mm) de espesor, gire y tire del pestillo hacia fuera hasta un ajuste largo. / Pour une porte d'épaisseur de 70 mm (2 3/4 po), tournez et sortez le loquet jusqu'au long réglage.

